



ЛОКОМО А 351 NS

3

Таблица подъема (71,4 %)

R-351092

Крановая часть: Локомо 351 N
 Масса : Локомо-Сису Т-108
 Расстояние между
 опорами : 5,1 м
 Противовес : 1100 кг

Грузоподъемность действи-
 тельна при подъеме груза
 сзади и с боков в зоне
 270°

Длина стрелы (м)	9,8	12,3	14,8	19,8	24,8	30,6	30,6+7,4	30,6+12,4	12,4
------------------	-----	------	------	------	------	------	----------	-----------	------

Вылет (м)	Грузоподъемность с опорами (тонн)								
3	36	30,8	22,5						
3,5	30	28,1	22,5						
4	26,9	25,8	22,5						
4,5	24,6	24,0	22,5	19,0					
5	22,6	22,1	21,4	19,0	11,5				
5,5	20,0	19,5	19,0	18,5	11,5				
6	17,3	17,0	16,7	17,0	11,5				
7	12,8	12,5	12,3	12,9	11,5	7,0			
8		9,80	9,60	10,0	9,5	7,0			
9		7,90	7,65	8,15	8,45	7,0			
10		6,45	6,25	6,75	7,00	6,90	4,00	2,00	
11			5,15	5,65	5,95	6,15	3,90	2,00	
12			4,35	4,80	5,05	5,30	3,80	2,00	
13				4,05	4,30	4,60	3,70	2,00	2,00
14				3,50	3,75	4,05	3,60	2,00	2,00
15				3,05	3,25	3,55	3,50	2,00	1,95
16				2,60	2,85	3,15	3,35	2,00	1,85
17				2,25	2,50	2,80	3,05	2,00	1,75
18					2,15	2,50	2,80	2,00	1,70
19					1,90	2,20	2,50	2,00	1,60
20					1,65	2,00	2,25	2,00	1,55
22					1,25	1,60	1,85	1,90	1,45
24						1,25	1,50	1,65	1,35
26						1,00	1,20	1,35	1,30
28							1,00	1,10	1,15
30							0,80	0,95	1,00
32							0,60	0,75	0,80
34							0,50	0,55	0,65
36								0,40	0,45

(470467)

Мин. короткая стрела

1 секция выдвинута на 1/2

1 секция полн. выдвин.

2 и 3 секции на 1/2 выдвин.

Гидравл. секции полн. выдвин. мех. секц. внутри

Гидравл. и мех. секции полн. выдвинуты

Стрела полн. выдв. удлинитель 7,4 м

Стрела полн. выдв. удлинитель 12,4 м

Стрела полн. выдв. удлинитель 15 м

Вспомогат. таблица	Мех. секц. выдв.	Угол удлинителя		
		7,4 м	12,4 м	15 м
Угол стрелы	Грузоподъемность с опорами (тонн)			
80	7,00	4,00	2,00	2,00
75	7,00	3,90	2,00	2,00
70	6,90	3,70	2,00	1,75
65	5,60	3,50	2,00	1,55
60	4,00	2,75	1,95	1,35
55	3,05	2,05	1,65	1,25
50	2,35	1,60	1,25	1,15
45	1,90	1,20	1,00	0,85
40	1,60	1,00	0,75	0,65
35	1,30	0,80	0,55	0,45
30	1,10	0,65	0,35	
25	1,00	0,55		
20	0,85	0,50		

1. Грузоподъемность нигде не превышает 71,4 % опрокидываемого груза.


2. Показатели груза выше толстой черты определяются по прочности. На граничных показателях следует учитывать также риск опрокидывания.

3. Крюк и прочие вспомогательные устройства относятся к грузу.


4. При подъеме с удлинителем или при механически выдвинутой секции стрелы переключатель памяти прибора KVR 5 должен находиться в соответствующем положении.

5. При пользовании этой таблицы следует убедиться, что кран стоит на прочной и ровной грунте. Кроме этого до подъема максимальных грузов следует проверить горизонтальность положения машины.


При выдвинутой мех. секции или с удлинителем, но при неполностью выдвинутых гидравлических секциях, см. вспомогательную таблицу.

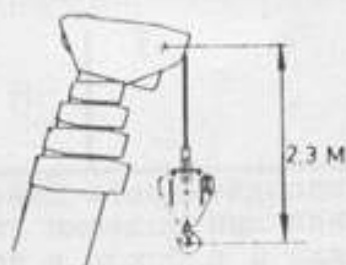

БЛОК С КРЮКОМ
№ 366642

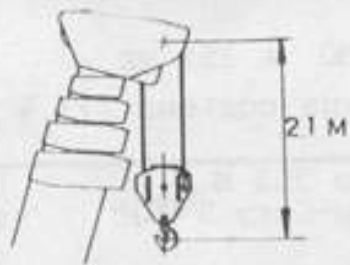


БЛОК С КРЮКОМ
№ 366642

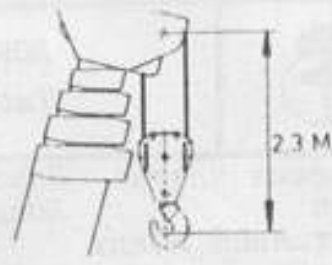


БЛОК С КРЮКОМ
№ 234934

ГРАФИК ВЫСОТЫ ПОДЪЕМА

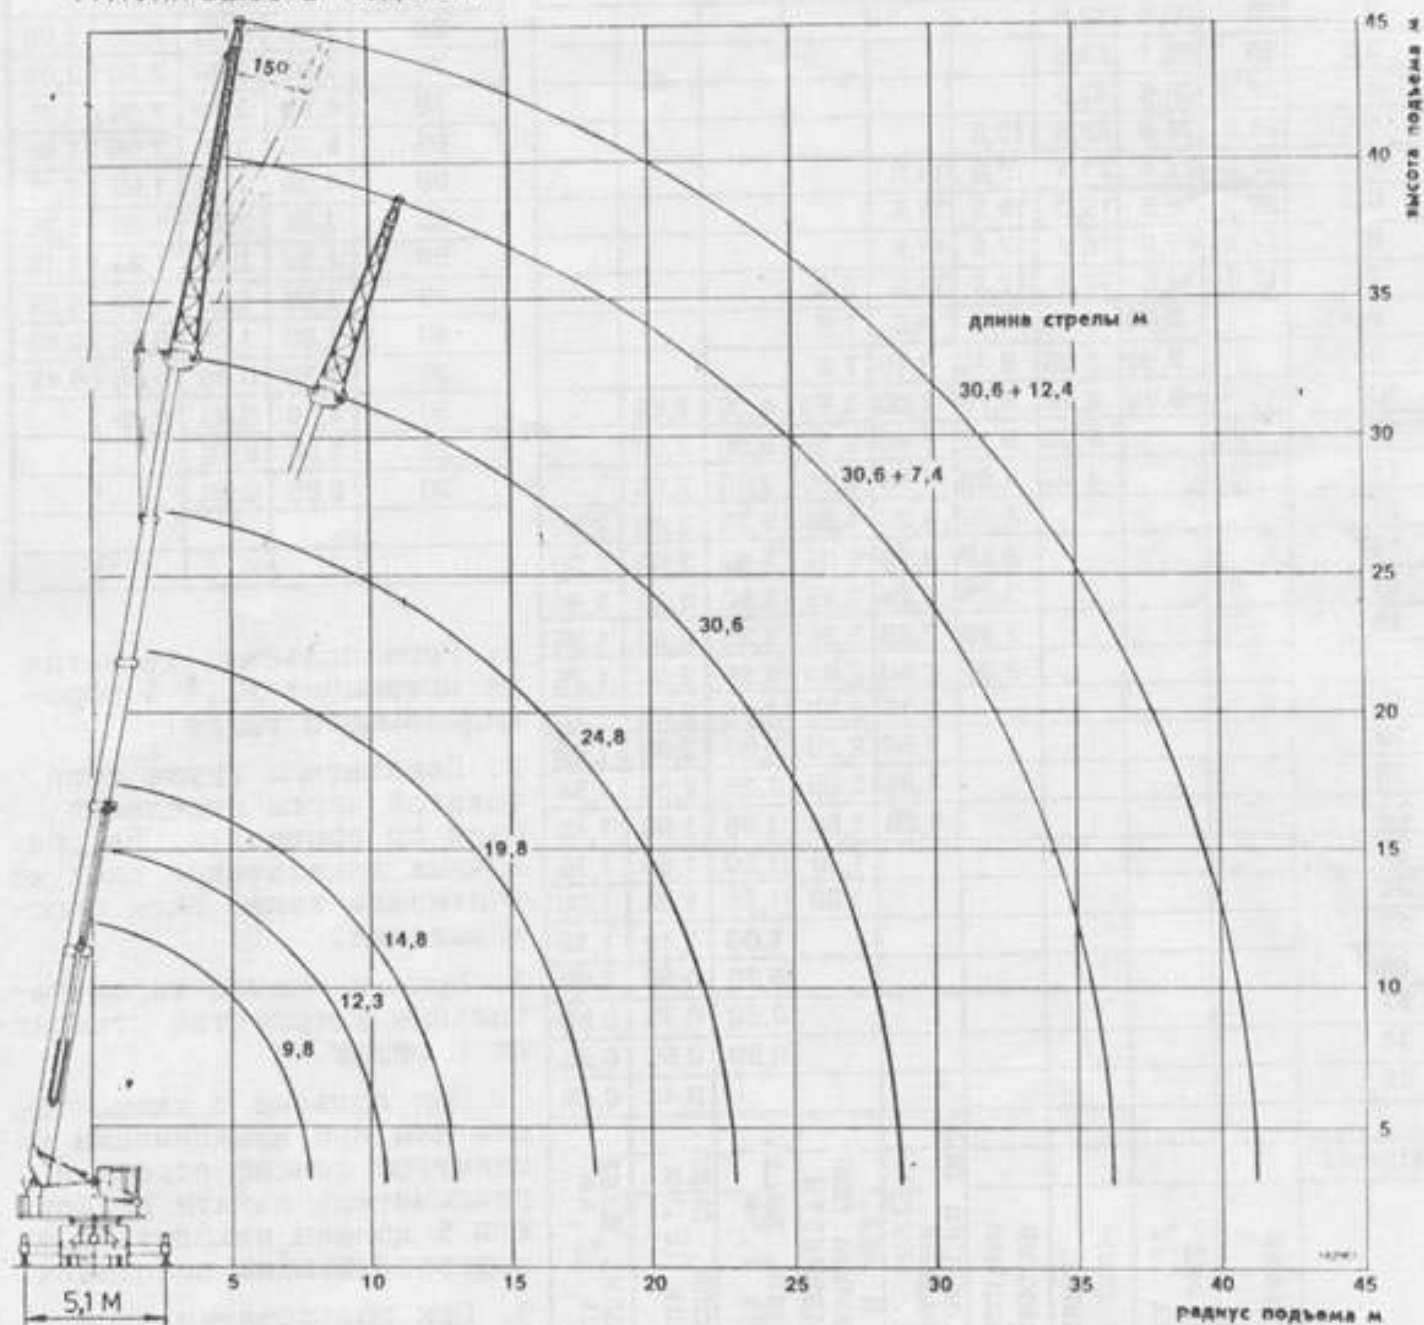

A 351 NS

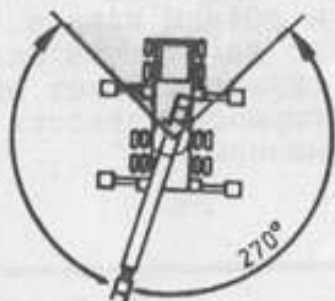

ЗОНА РАБОТЫ